## L'avant-toit n'est plus un obstacle : gagnez du temps, restez en sécurité et économisez du matériel!

Ne laissez pas le débord de toiture compliquer vos chantiers.

Avec notre astuce de montage, vous positionnez vos planchers au plus près du toit, même avec un avant-toit, tout en réduisant le nombre d'éléments nécessaires dans l'angle.

Une solution simple, pro et pensée pour les toitures avec avant-toit!



1

Document non contractuel, les produits précédemment décrits peuvent être modifiés par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur




## Avant-toit Multisécu + 1et 2



## Matériel à ajouter pour un angle sur console de 80cm :


Réf.	Désignation	Quantité
003828	PLANCHER ALTRACIER 365X800 NF	2
004858	PLINTHE LATERALE ACIE 800MM NF	1
00486F	PLINTHE ACIER GALVA 800	1
NV9556	G-C LAT 800 MULTISECU+ MDS NF	2
NV9570	CONSOLE DEPORT 800 MCQ+ NF	1
NV9513	MONTANT 1180 MM MULTISECU+2 NF	1

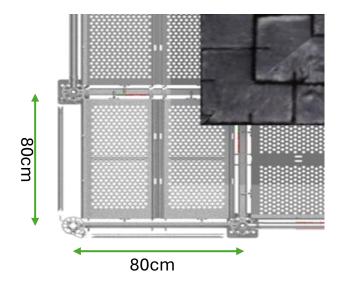



## Avant-toit Multisécu + 1et 2

Angle extérieur monté sur console de 80cm, vue de l'intérieur

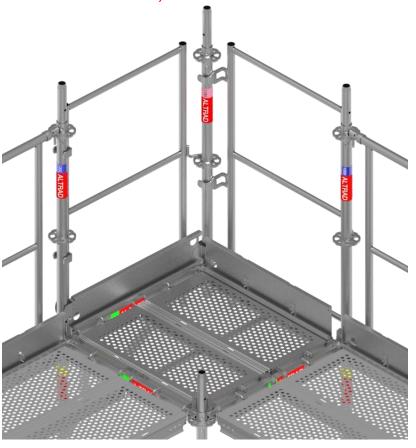

Eclaté du matériel nécessaire pour angle sur console de 80cm, vue de l'intérieur

