




PLETTAC
MEFRAN
ÉCHAFAUDAGES
VENTE
LOCATION



FT-MCQ+DEP1500-01-A

réf. NV9603
DÉPORT 1500 mm MULTISECU+

FICHE TECHNIQUE
Déport 1500 mm MULTISECU+
réf. NV9603

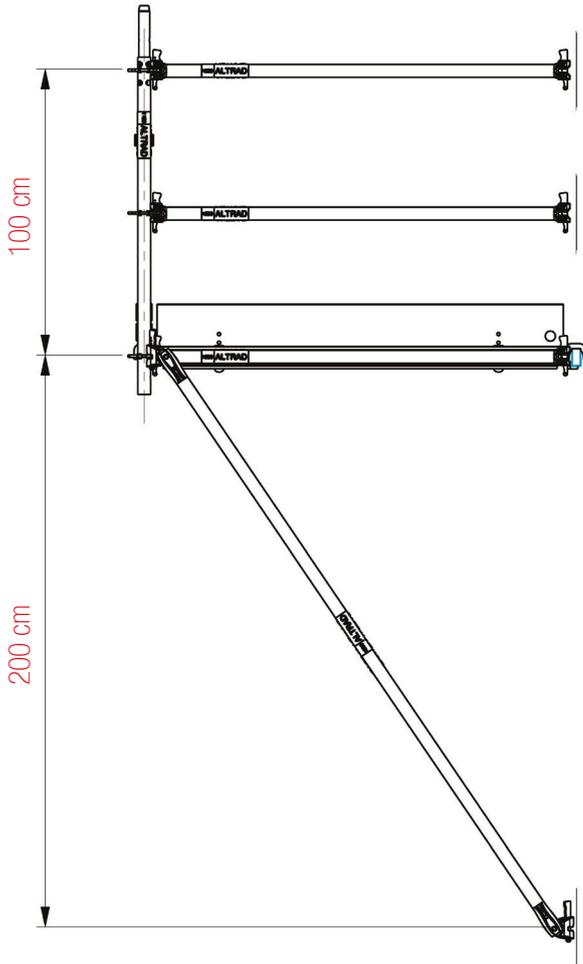

ACIER GALVANISÉ
POIDS : 75 kg

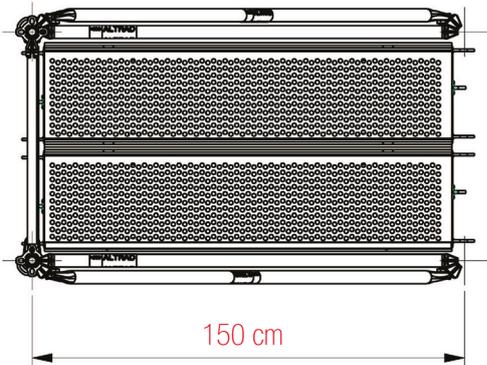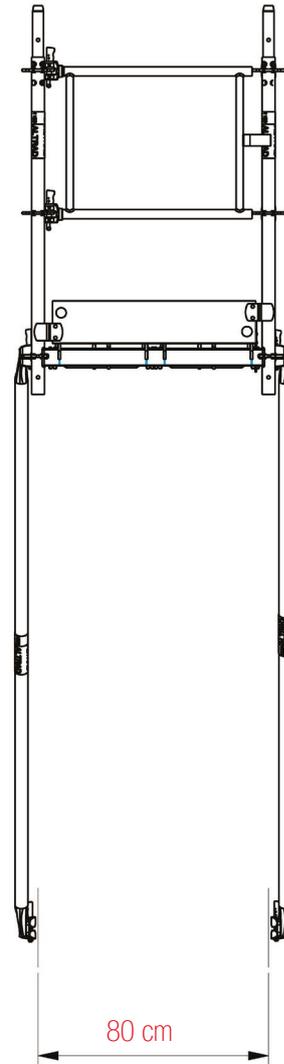

FICHE TECHNIQUE
Déport 1500 mm MULTISECU+
réf. NV9603

- EXTRAIT DU CHAPITRE «DÉPORT 1500 AVEC DIAGONALE EN COMPRESSION»
DE NOTRE NOTICE DE MONTAGE MULTISECU+


Retrouver l'intégralité de notre notice de montage sur www.altradplettacmefran.fr

1. Montage standard – Déport 1500 avec diagonale en compression

Afin de réaliser le montage ci-dessous, se reporter au chapitre « Montage standard ».


Ensuite, depuis les planchers du 2ème étage, emboîter le montant 1500 (réf. NV9514) dans le montants 2000 du coté déport.

Fixer la potence universelle (réf. 001925) sur le montant 1500. Accrocher ensuite la poulie (réf. 001417) à l'anneau de cette dernière.

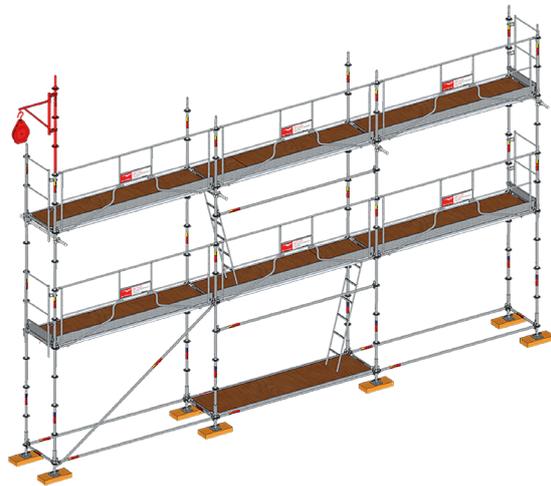

2. Montage des lisses 800

Depuis les planchers du départ, et seulement dans la travée d'extrémité où sera installé le déport en porte-à-faux, claveter les diagonales (réf. NV9566) au niveau de la rosace en face des planchers du 1er étage. Ensuite, maintenir les diagonales à la verticale.

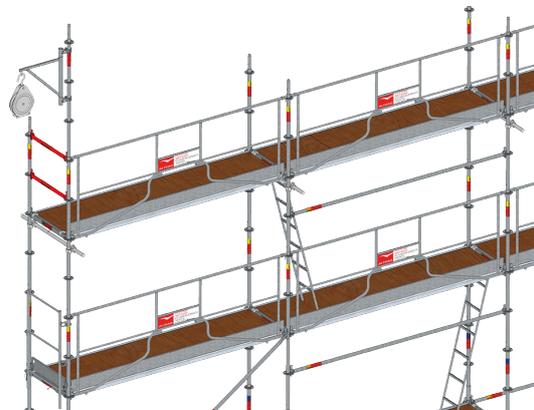


FICHE TECHNIQUE
Déport 1500 mm MULTISECU+
réf. NV9603

- EXTRAIT DU CHAPITRE «DÉPORT 1500 AVEC DIAGONALE EN COMPRESSION»
DE NOTRE NOTICE DE MONTAGE MULTISECU+

Retrouver l'intégralité de notre notice de montage sur www.altradplettacmefran.fr


3. Montage des diagonales pour le déport en porte-à-faux

Depuis les planchers inférieur, et seulement dans la travée d'extrémité où sera installé le déport en porte-à-faux, claveter les diagonales (réf. NV9566) au niveau de la rosace en face des planchers.
Ensuite, maintenir les diagonales à la verticale.

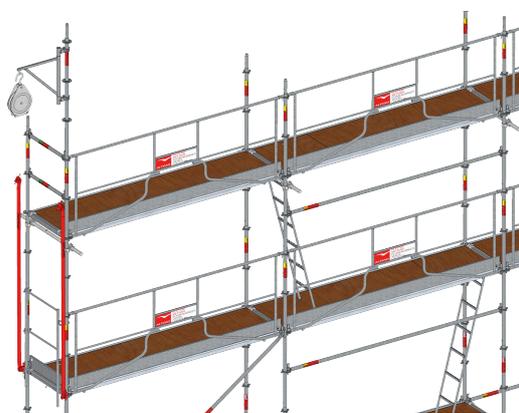

4. Montage du déport

Depuis les planchers du 2ème étage, réaliser le montage du déport en reliant 2 montants 1180 (réf. NV9513) grâce à une traverse 800 (réf. NV9520).
Ensuite depuis le sol, le 1er monteur maintient, à l'aide d'une corde (réf. 001418 ou réf. 001419) le montage du déport en dehors de l'échafaudage afin que le 2ème monteur, positionné sur les planchers du haut, fixe les diagonales sur la rosace inférieure du montant 1180.

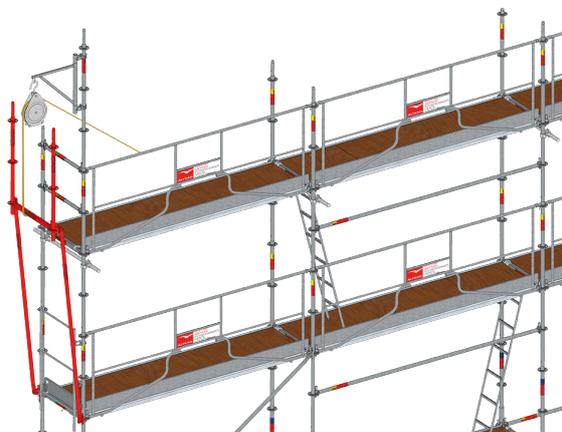


FICHE TECHNIQUE
➤ Déport 1500 mm MULTISECU+
réf. NV9603

- EXTRAIT DU CHAPITRE «DÉPORT 1500 AVEC DIAGONALE EN COMPRESSION»
DE NOTRE NOTICE DE MONTAGE MULTISECU+

Retrouver l'intégralité de notre notice de montage sur www.altradplettacmefran.fr


5. Montage des lisses 1500

Depuis le sol, le 1er monteur maintient la structure à l'aide d'une corde pendant que le 2ème monteur, positionné sur les planchers du haut, clavette les lisses 1500 (réf. 562936) sur la structure de déport.

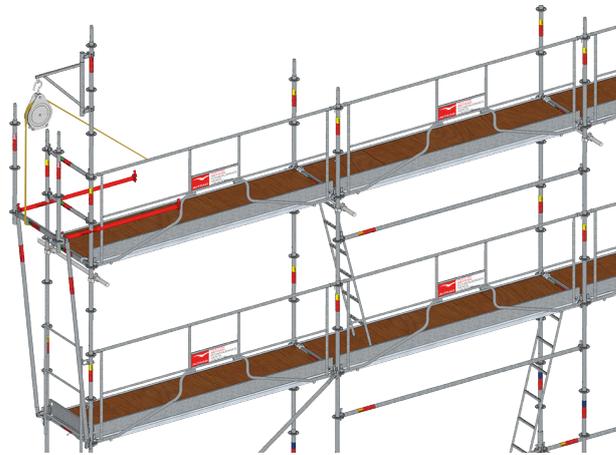

6. Montage de la structure complète

Depuis le sol, le 1er monteur maintient la structure à l'aide d'une corde pendant que le 2ème monteur, positionné sur les planchers du haut, pousse les lisses vers l'extérieur de l'échafaudage afin de pouvoir les claveter sur les montants 2000. Si besoin, il est possible de décrocher la corde de la poulie.

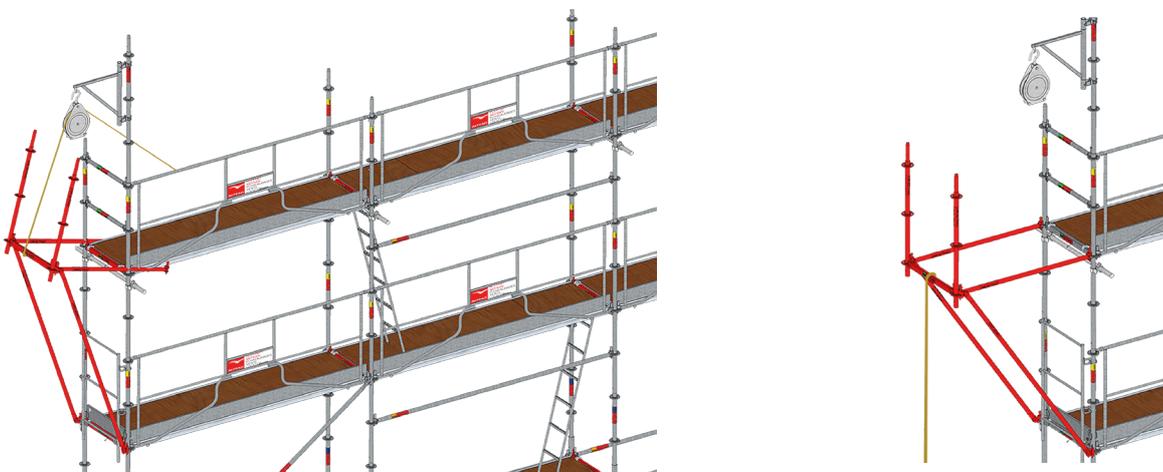




FICHE TECHNIQUE
➤ **Déport 1500 mm MULTISECU+**
réf. NV9603

- EXTRAIT DU CHAPITRE «DÉPORT 1500 AVEC DIAGONALE EN COMPRESSION»
DE NOTRE NOTICE DE MONTAGE MULTISECU+
Retrouver l'intégralité de notre notice de montage sur www.altradplettacmefran.fr


7. Montage des planchers pour le déport

Depuis les planchers du haut, installer les planchers 365x1500 (réf. 004887) sur le déport et les verrouiller à l'aide des tirettes anti-soulèvement.

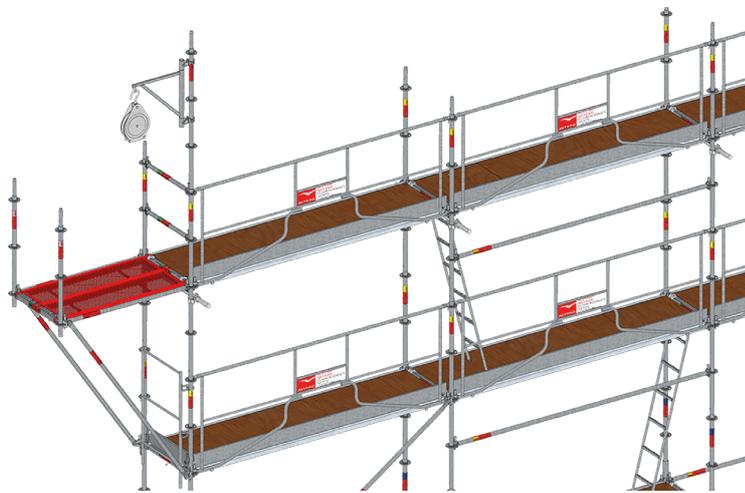

8. Démontage des lisses 800 et montage des lisses sur le déport

Depuis les planchers du déport et en étant toujours sécurisé par des EPI, démonter les lisses 800 (réf. 009537) et les claveter sur les montants 1180 afin de sécuriser latéralement le déport. De même, claveter les lisses 1500 (réf. 562936) sur les montants 2000 pour sécuriser longitudinalement le déport.

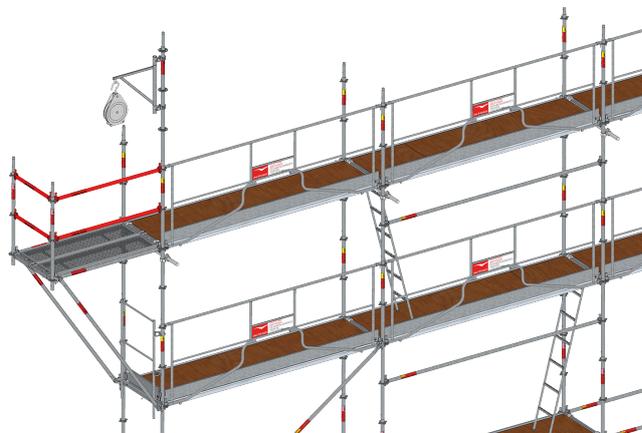


FICHE TECHNIQUE
Déport 1500 mm MULTISECU+
réf. NV9603

- EXTRAIT DU CHAPITRE «DÉPORT 1500 AVEC DIAGONALE EN COMPRESSION»
DE NOTRE NOTICE DE MONTAGE MULTISECU+

Retrouver l'intégralité de notre notice de montage sur www.altradplettacmefran.fr

9. Montage des plinthes sur le déport

Maintenant que le déport est complètement sécurisé, enlever les EPI, et emboîter les plinthes.

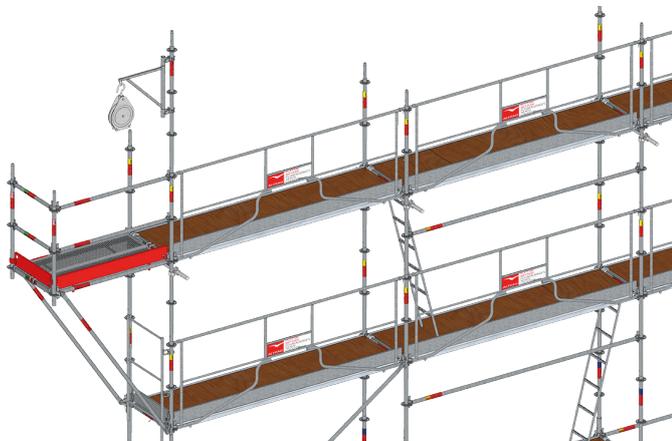

VUE D'ENSEMBLE

