



PLETTAC
MEFRAN
ÉCHAFAUDAGES
VENTE
LOCATION



FT-SECDEP01-A

FICHE TECHNIQUE





Console de déport 800 mm SECURIFRAN



réf. 001962

ACIER GALVANISÉ
POIDS : 15,3 kg

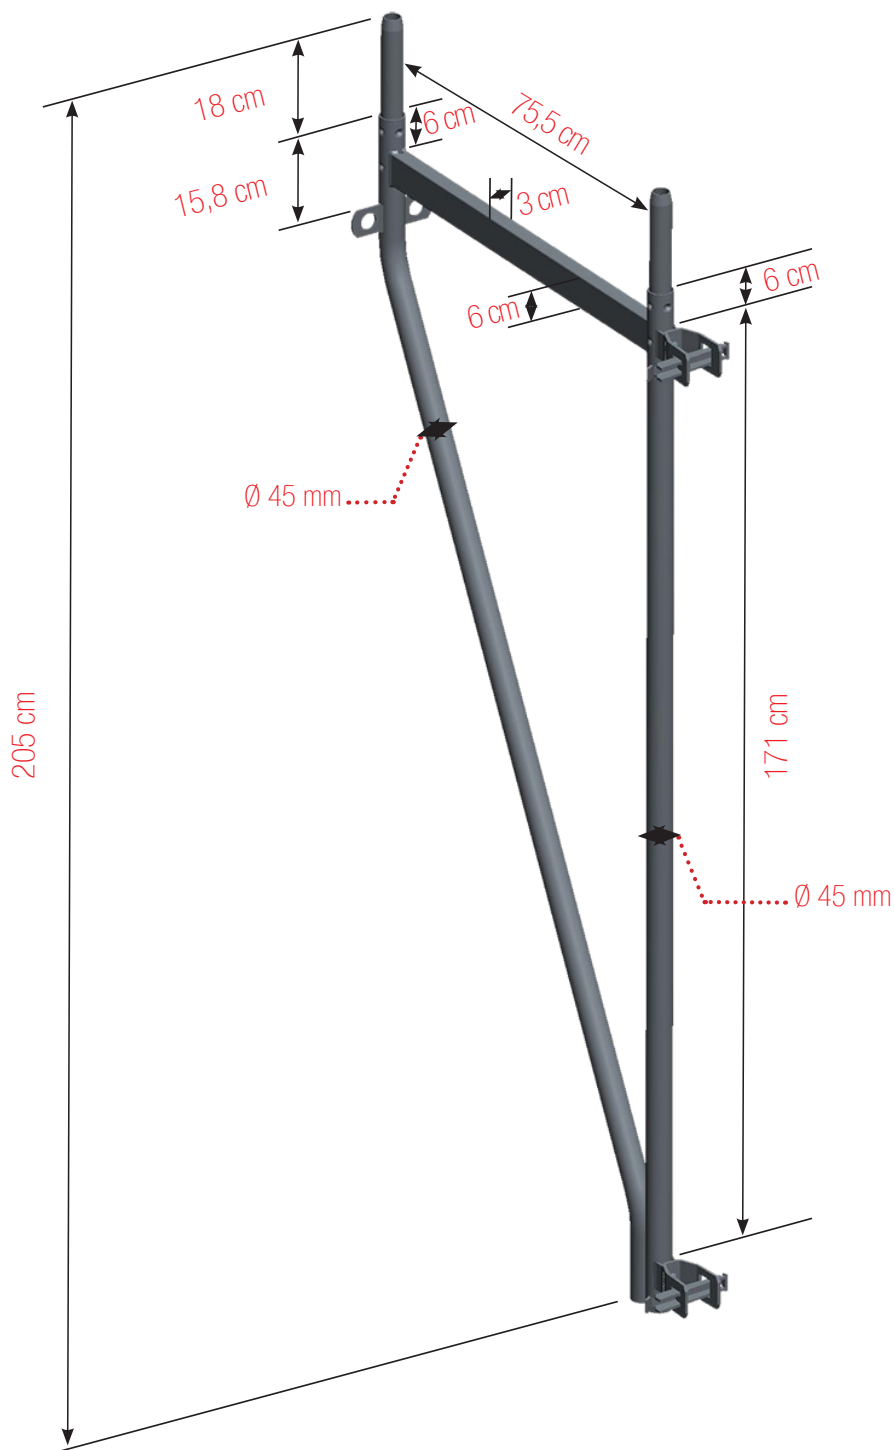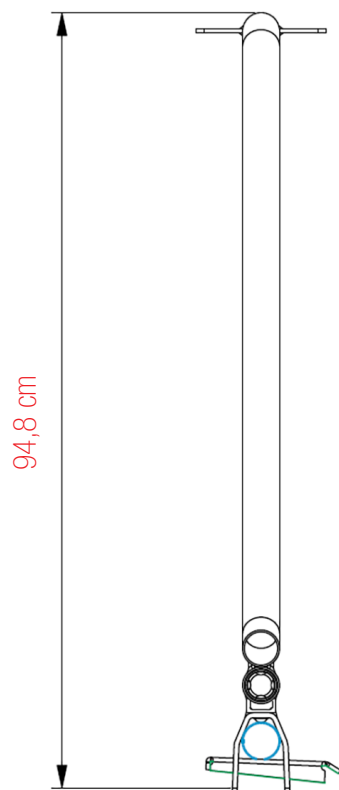

CONSULE DE DÉPORT 800 mm SECURIFRAN
réf. 001962




FICHE TECHNIQUE

➤ **Console de déport 800 mm SECURIFRAN** réf. 001962

- EXTRAIT DU CHAPITRE «CONSOLE DE DÉPORT 800» DE NOTRE NOTICE DE MONTAGE SECURIFRAN
Retrouver l'intégralité de notre notice de montage sur www.altradplettacmefran.fr


1. Montage standard – Montage console 800

Afin de réaliser le montage ci-dessous, se reporter au chapitre « Montage standard ». Jusqu'au montage des garde-corps du 2ème étage. Pour réaliser un déport côté façade, fixer les consoles de déport 800 (réf. 001962) sur les cadre H en laissant une distance d'environ 220 mm entre la traverse du cadre et celle de la console.

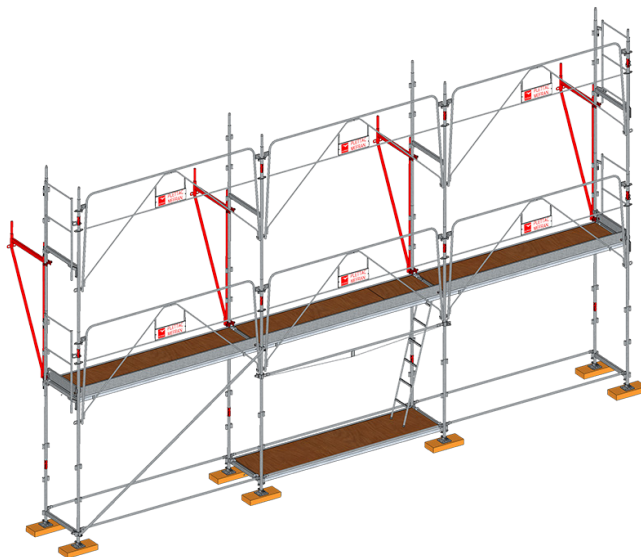

2. Montage des planchers et de l'accès


Installer des planchers alu/bois (réf. 008625) et un plancher à trappe (réf. 008620) dans la travée d'accès. Ensuite, fixer l'échelle d'accès (réf. 562392) sous le plancher dans la travée d'accès et claveter la lisse de liaison 3000 (réf. 004907) située à 1.5m du plancher inférieur.

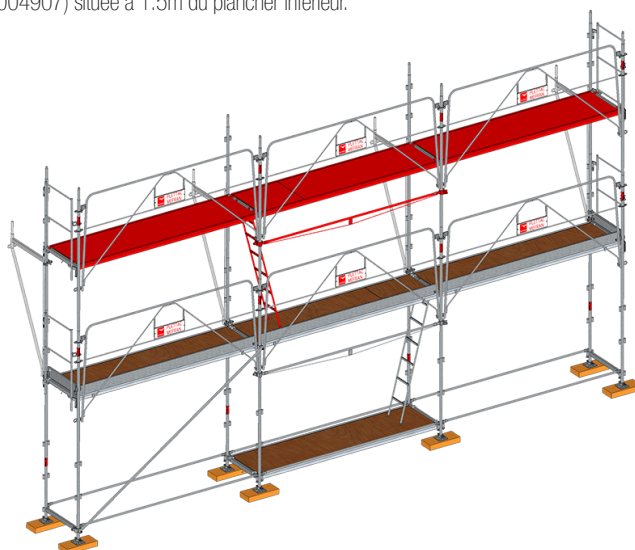




3. Montage des cadres façadier 1m

Après avoir sécurisé le 2ème étage à l'aide d'EPI (ex : harnais de sécurité, etc.), emboîter les cadres façadiers de 1m (réf. 001954) sur les consoles, les godets se positionnent coté façade. Vérifier le niveau du cadre avec celui des échelles 2m.
Remarque : Si le déport est extérieur il faudra positionner les cadres dans le sens inverse.

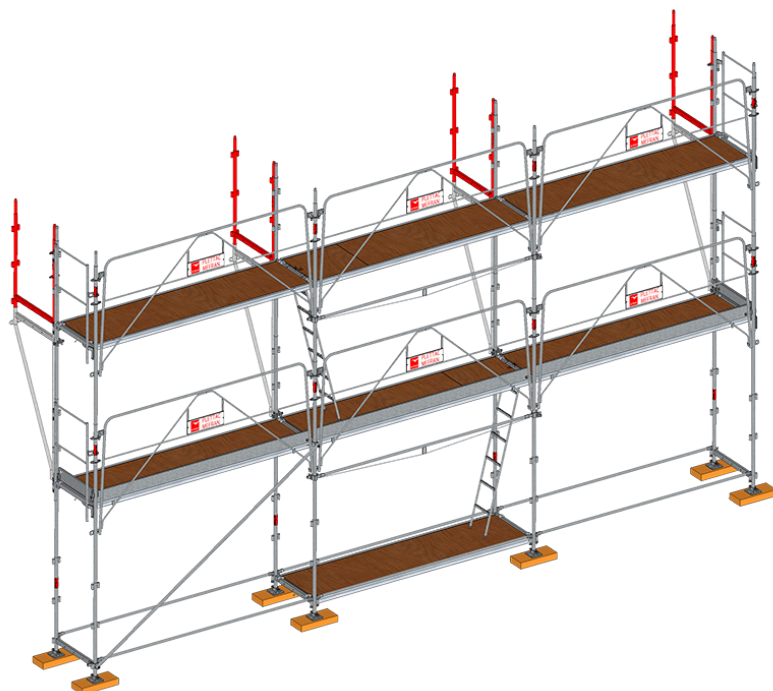

4. Montage des amarrages et des planchers en déport

Toujours en étant équipé d'EPI, fixer les planchers (réf. 008625) sur le déport. Installer des amarrages (se référer au paragraphe intitulé Amarrages.)

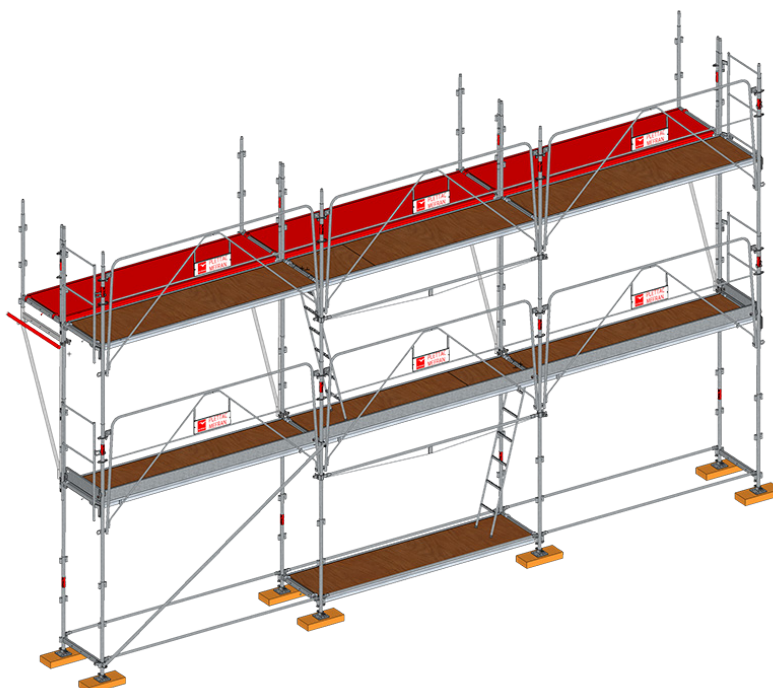



PLETTAC
MEFRAN
ÉCHAFAUDAGES
VENTE
LOCATION




FT-SECDEP01-A

CONSULE DE DÉPORT **800 mm** SECURIFRAN
réf. 001962

5. Montage des garde-corps latéraux

Mettre en place les garde-corps 800 (réf. 004610).

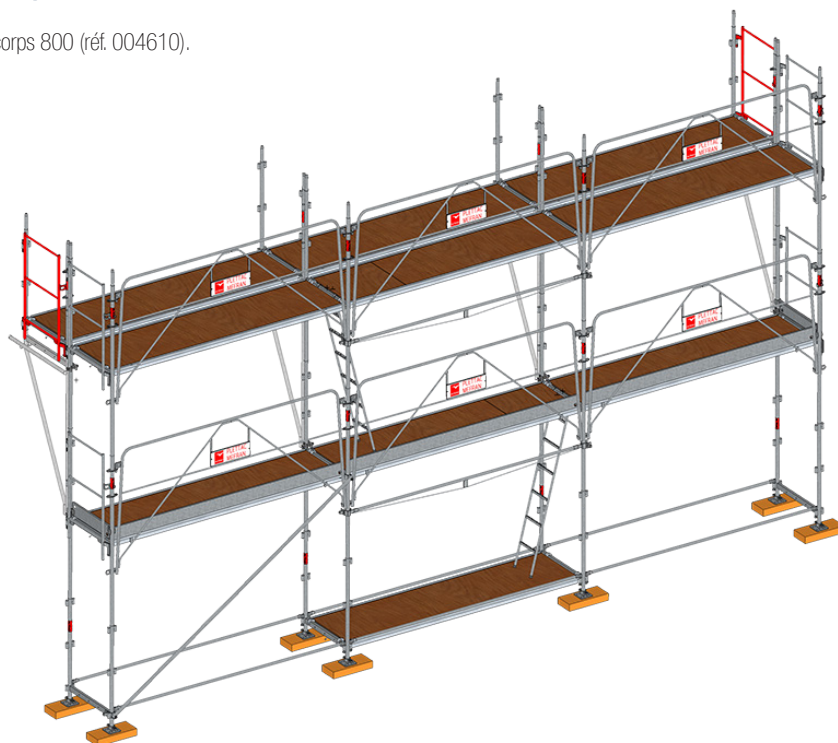

6. Montage des plinthes

Depuis les planchers du 2ème étage, emboîter les plinthes 3m acier et les plinthes d'extrémité acier.

