



PLETTAC  
MEFRAN  
ÉCHAFAUDAGES  
VENTE  
LOCATION



FT-SECDEP03-A

FICHE TECHNIQUE





# ➤ Déport universel 365 mm SECURIFRAN

réf. 004614 / 004615

Déport 365 mm réf. 004614



ACIER GALVANISÉ  
Poids : 3,6 kg

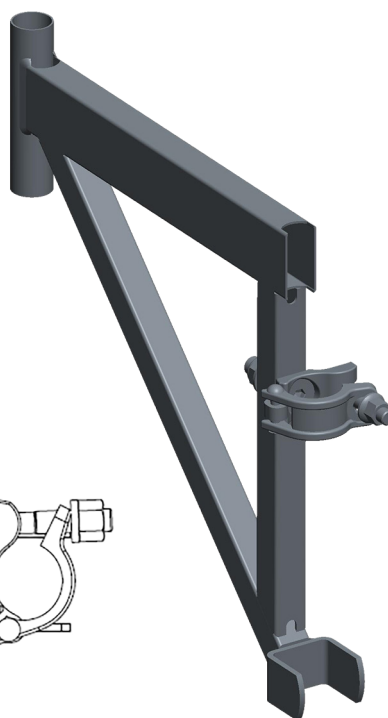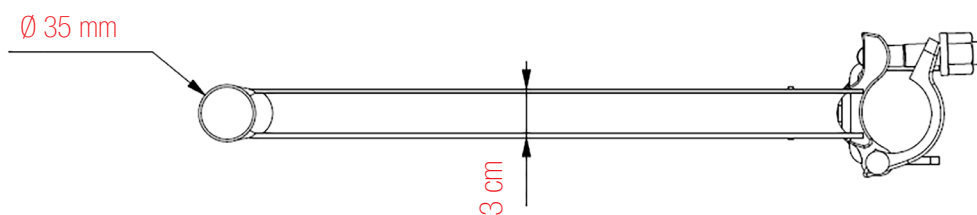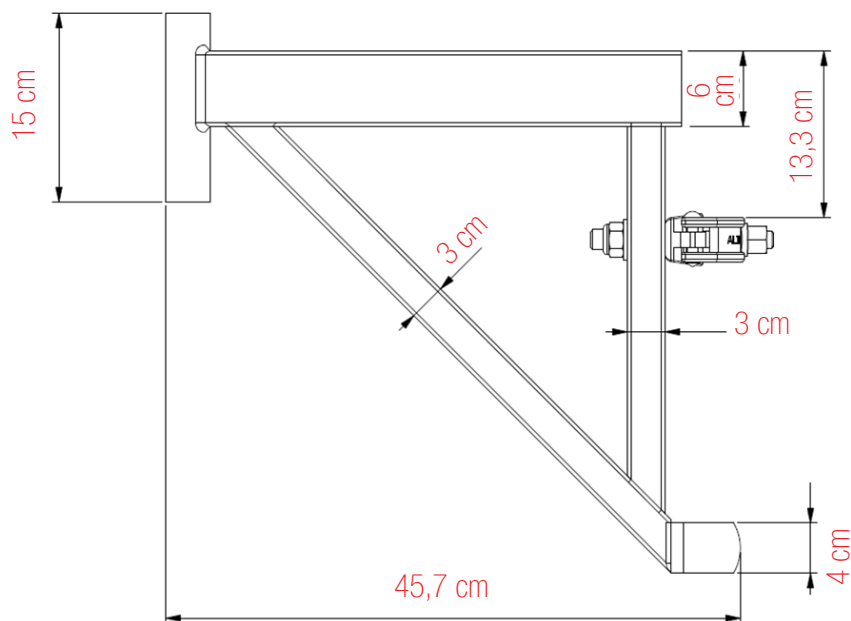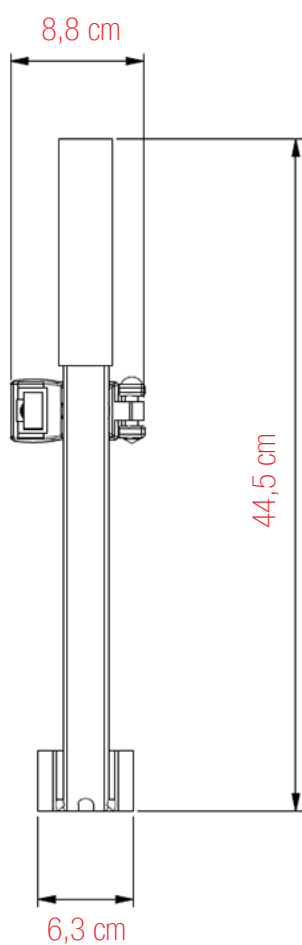




DÉPORT UNIVERSEL 365 mm SECURIFRAN  
réf. 004614 / 004615



**Déport universel 365 mm SECURIFRAN**  
réf. 004614 / 004615



ACIER GALVANISÉ  
POIDS : 4,3 kg

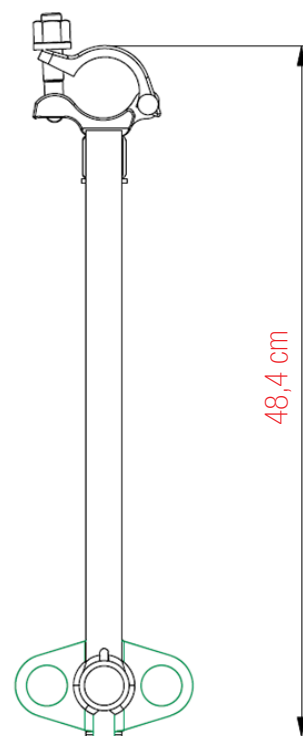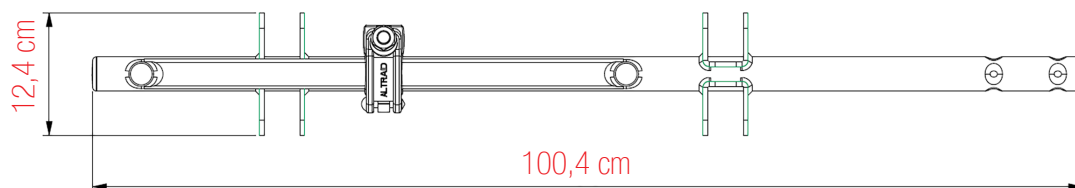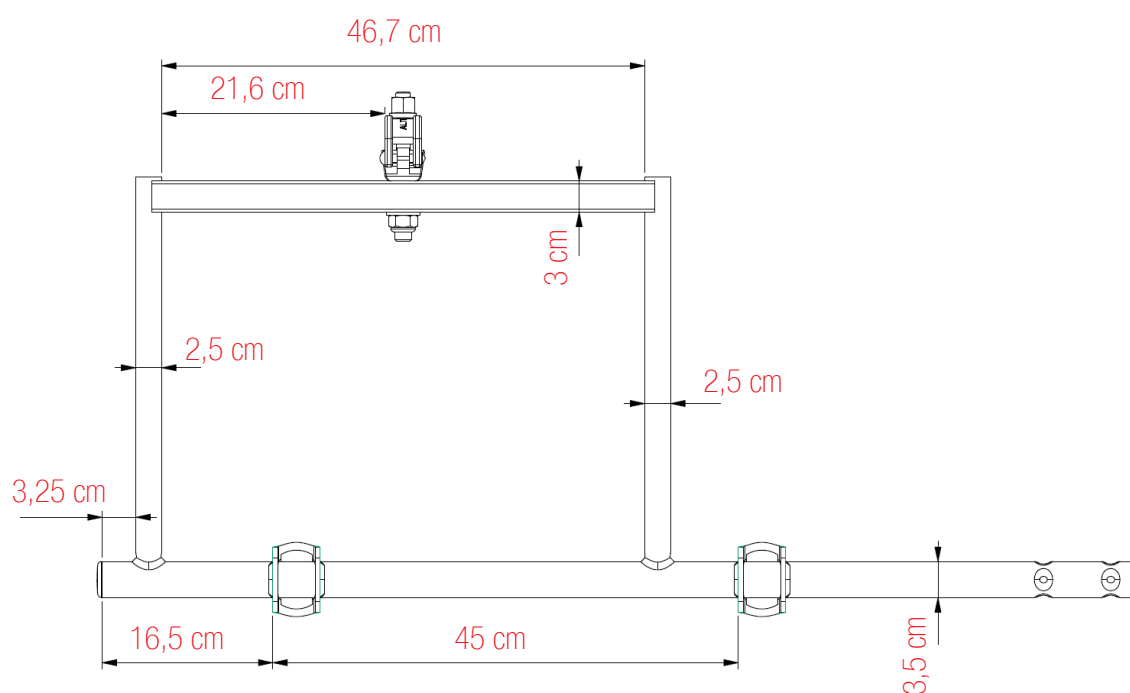

FICHE TECHNIQUE

# ➤ **Déport universel 365 mm SECURIFRAN**

réf. 004614 / 004615


- EXTRAIT DU CHAPITRE «CONSOLE DE DÉPORT 365 UNIVERSELLE»  
DE NOTRE NOTICE DE MONTAGE SECURIFRAN

*Retrouver l'intégralité de notre notice de montage sur [www.altradplettacmefran.fr](http://www.altradplettacmefran.fr)*

DÉPORT UNIVERSEL 365 mm SECURIFRAN  
réf. 004614 / 004615


## 1. Montage standard – Montage console universelle

Afin de réaliser le montage ci-dessous, se reporter au chapitre « Montage standard ». Jusqu'au montage des garde-corps du 2ème étage.  
Pour réaliser un déport côté façade, fixer les déports universels 365 (réf. 004614) sur les cadres H.

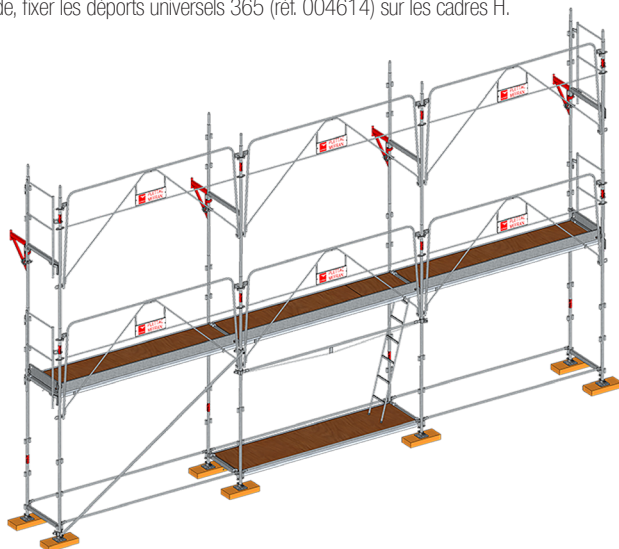

## 2. Montage de la lisse intérieure

Depuis les planchers du 1er étage, installer les lisses arrière (réf. 001931) permettant de relier les cadres H (côté façade) entre eux dans la longueur.

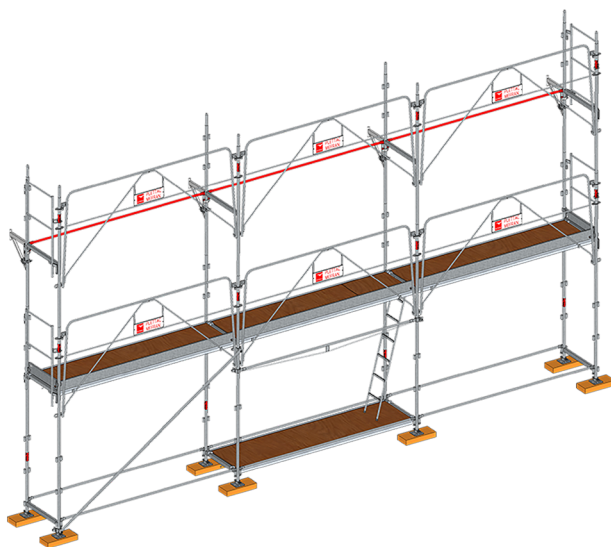



PLETTAC  
MEFRAN  
ÉCHAFAUDAGES  
VENTE  
LOCATION




FICHE TECHNIQUE

## ➤ Déport universel 365 mm SECURIFRAN

réf. 004614 / 004615


### 3. Montage des planchers et des amarrages

Installer des planchers fixes (réf. 008625) et un plancher à trappe (réf. 008620) dans la travée d'accès. Ensuite, fixer des planchers altracier 365 (réf. 004876) sur les consoles. Enfin, installer les amarrages.

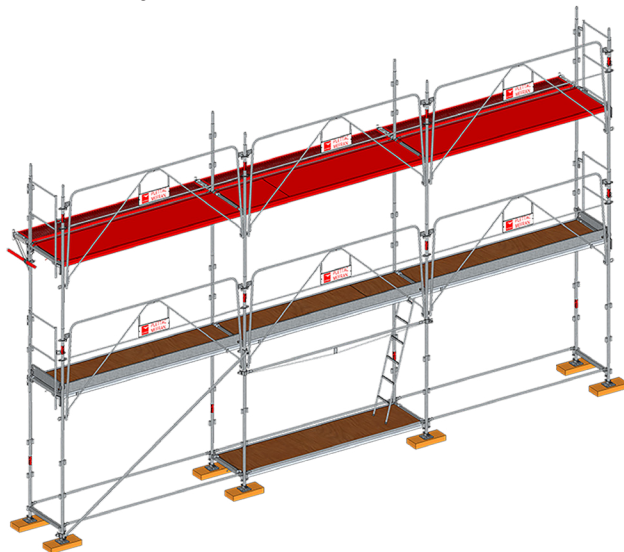

### 4. Montage de l'accès

Fixer l'échelle d'accès (réf. 562392) sous le plancher, dans la travée d'accès et claveter la lisse de liaison 3000 (réf. 004907) située à 1.5m du plancher inférieur.

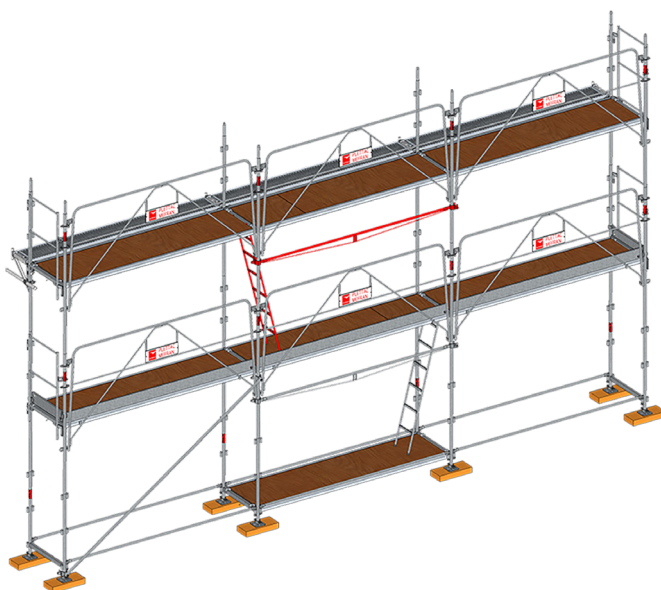


FICHE TECHNIQUE

**Déport universel 365 mm SECURIFRAN**  
réf. 004614 / 004615


**5. Montage des garde-corps de déport universel**

Après avoir sécurisé le 2ème étage à l'aide d'EPI (ex : harnais de sécurité, etc.) et depuis les planchers du 2ème étage, installer les garde-corps pour déport universel (réf. 004615).

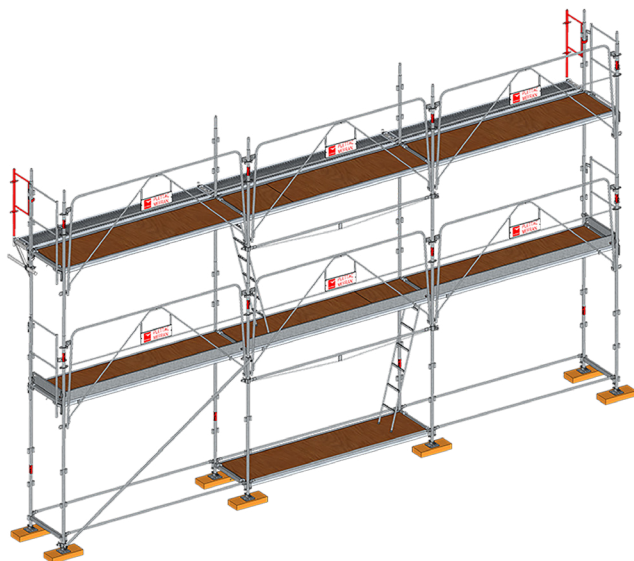

**6. Montage des plinthes**

Depuis les planchers du 2ème étage, emboîter les plinthes 3m acier, les plinthes d'extrémités acier 800 et les plinthes d'extrémités acier 400 pour le déport.

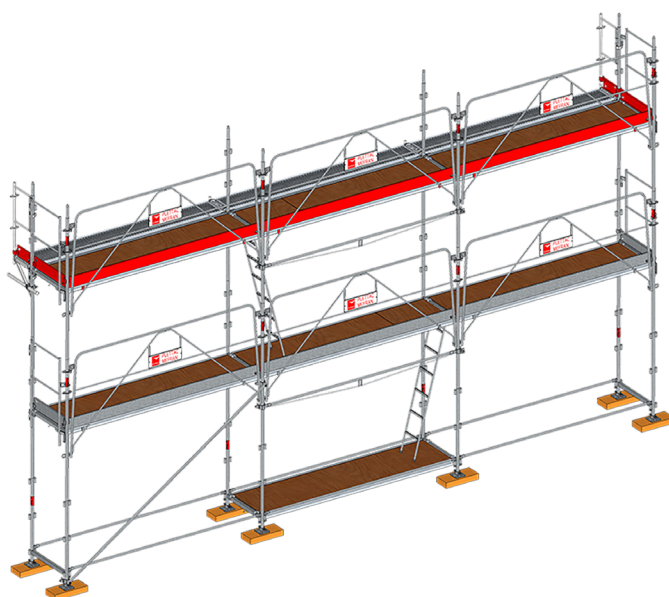



PLETTAC  
MEFRAN  
ÉCHAFAUDAGES  
VENTE  
LOCATION



FT-SECDEP03-A

DÉPORT UNIVERSEL **365 mm** SECURIFRAN  
réf. 004614 / 004615

**ALTRAD PLETTAC MEFRAN**

16 Avenue de la Gardie - 34510 Florensac - FRANCE - Tél. : (+33) 4 67 94 52 29 - Fax. : (+33) 4 67 94 52 23  
19 Route d'Ozoir - 77680 Roissy en Brie - FRANCE - Tél. : (+33) 1 60 18 33 33 - Fax. : (+33) 1 60 60 41 68  
apm@altrad.com - www.altradplettacmefran.fr

S.A.R.L. au capital de 7 548 420 € - N°SIRET 411 010 424 00033 - TVA intracommunautaire - FR70 411 010 424 - RCS Béziers B411010424 - APE 4663 Z