

CONSOLE D'ANGLE 1M50

REF.003668

▲ Avant le montage, il est indispensable de s'assurer de la qualité et de la résistance du support.


Les différentes opérations de montage, ou démontage (cinématique inverse) décrites et énumérées ci dessous doivent se faire en toute sécurité à l'aide de protections individuelles adaptées au chantier et au personnel.

Voir les articles contenus dans la réglementation du Décret 2004-924 du 1/09/04

▲ Les pièces composant ce dispositif ont été testées par REMY et validées par un Bureau de Contrôle Agréé.


Avant d'envisager le remplacement d'une d'entre elles, contactez-nous.

▲ ATTENTION :
charge maxi = 400 kg par console

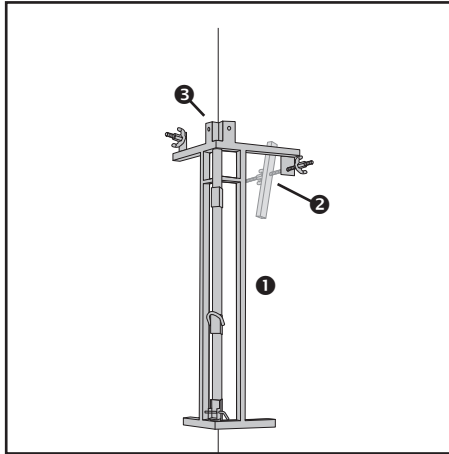


Suspendre à la hauteur souhaitée la pièce d'angle ① en la présentant contre l'angle ; puis la fixer à l'aide de ses deux tiges filetées au travers des 2 murs ②.


Ne pas oublier d'installer la mini tige filetée ③ du côté où se positionnera la console 1,50 m.

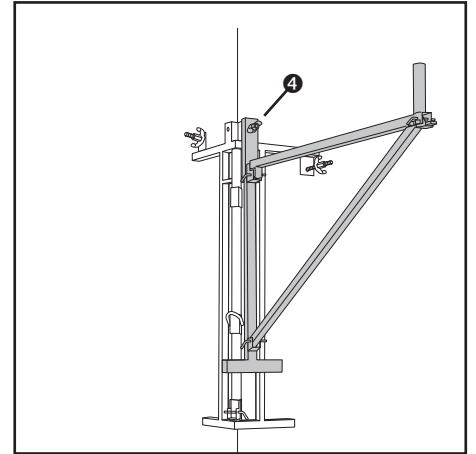


Positionner une console de 1,50 m réf.003205 sur la mini-tige sur le côté de la pièce d'angle. Fixer grâce à un écrou papillon ④.

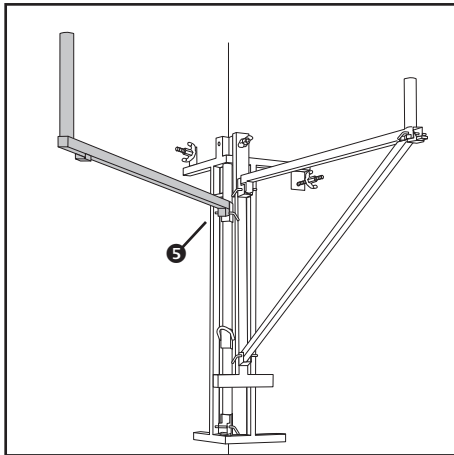

Enfiler la traverse dans l'encoche de la pièce d'angle ⑤. Verrouiller avec l'axe de sécurité et sa goupille bêta.

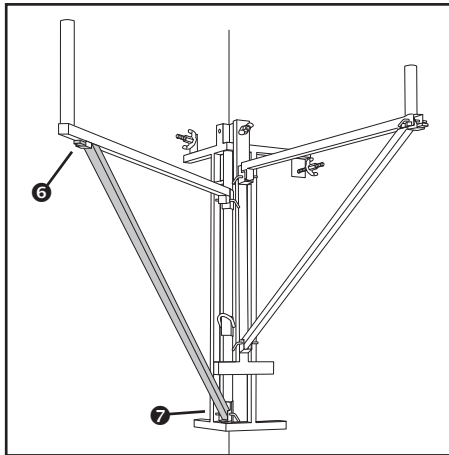

Insérer la patte de la béquille dans l'encoche de la traverse ⑥. Insérer l'autre extrémité dans la partie basse de la pièce d'angle ⑦. Verrouiller avec l'axe de sécurité et sa goupille bêta.

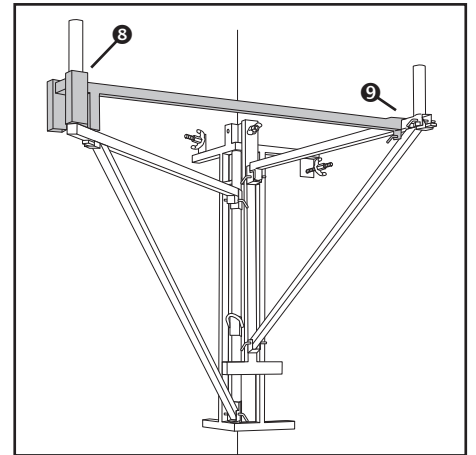

Positionner la barre de liaison côté carré dans le support de la traverse ⑧. Accrocher l'autre côté sur la console 1,50 m ⑨. Enfiler l'axe de sécurité et sa goupille beta pour verrouiller le montage.

Mettre en place les consoles fixes de 1,50 m ① à bonne distance par rapport à la console d'angle en fonction des longueurs de planchers et garde-corps à installer.


Poser les planchers ② sur la traverse d'angle et sur la console 1,50 m.

Verrouiller les planchers grâce à leur système anti-soulèvement.

Installer les garde-corps ③.

Installer les plinthes réglementaires ④ (planches de rive)

Mettre en place le filet en bas de pente.

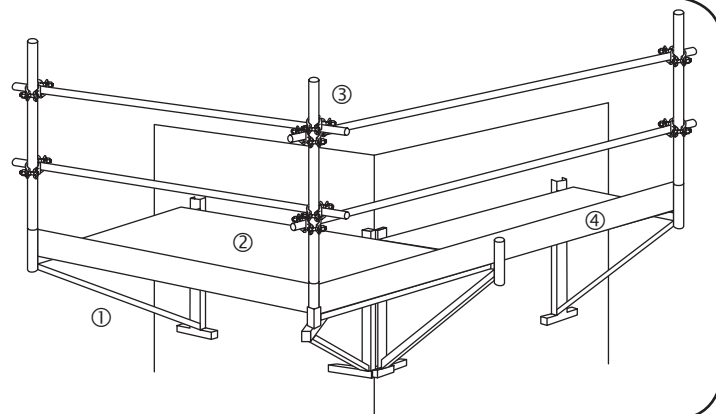

PROTECTIONS COLLECTIVES REMY

25410 Dannemarie-sur-Crête

tél. 03 81 58 51 05 - fax 03 81 58 64 27

e-mail : contact@remypro.com.....