

NOTICE DE MONTAGE

CONSOLE FIXE 2M

REF.001569

Pour plancher de travail et garde-corps

Accroche de la console

▲ Avant le montage, il est indispensable de s'assurer de la qualité et de la résistance du support.


- Percer l'agflo au milieu de sa hauteur, le traverser avec la tige filetée et positionner verticalement derrière le mur la patte de sécurité obligatoire (qui doit recouvrir 3 agglos) avec l'écrou papillon ①.
- Installer verticalement la console fixe ②, et visser à fond l'écrou papillon.
- Enficher le poteau de garde-corps dans le support ③.
- Installer le platelage.
- Coulisser le support potelet contre le platelage ⑧ et verrouiller le montage par l'axe de sécurité et sa goupille beta.
- Enficher le potelet de garde-corps dans le support ⑨.
- Installer les planches de rive et les maintenir avec les pattes ④.
- Installer le garde-corps réglementaire extérieur ☆.
- Installer le garde-corps intérieur dans son logement ☆.
- Installer les filets de protection en bas de toit.

Les différentes opérations de montage, ou démontage (cinématique inverse) décrites et énumérées ci dessus doivent se faire en toute sécurité à l'aide de protections individuelles adaptées au chantier et au personnel.

Voir les articles contenus dans la réglementation du Décret 2004-924 du 1/09/2004

Poteau extérieur
1m80
REF.001570

Potelet intérieur
REF.001571

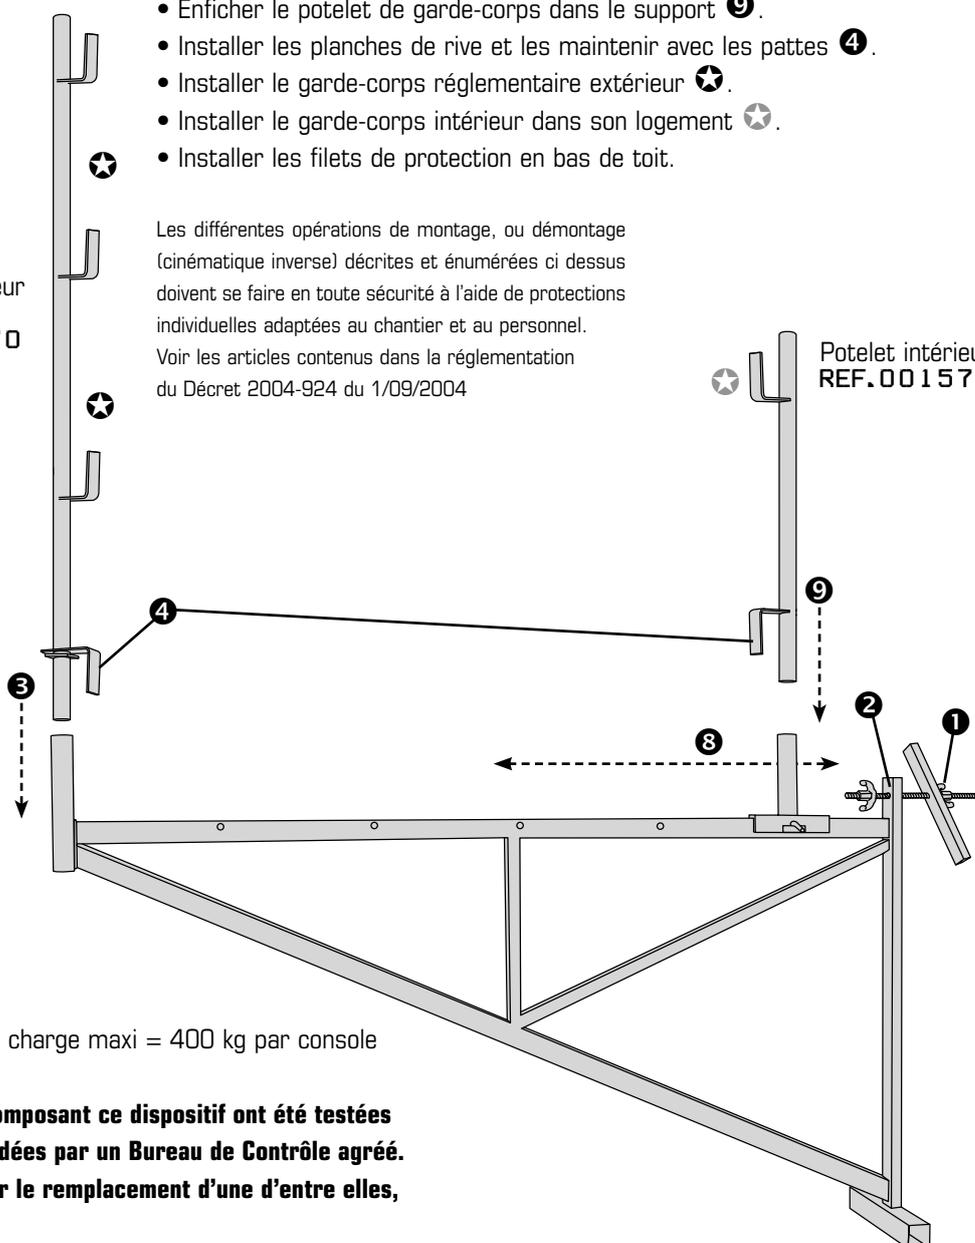

▲ ATTENTION : charge maxi = 400 kg par console

▲ Les pièces composant ce dispositif ont été testées par REMY et validées par un Bureau de Contrôle agréé. Avant d'envisager le remplacement d'une d'entre elles, contactez-nous.



PROTECTIONS COLLECTIVES REMY
25410 Dannemarie-sur-Crête
tél. 03 81 58 51 05 - fax 03 81 58 64 27
e-mail contact@remypro.com

www.remypro.com